
CRESSI

SINCE 1946

 Bluetooth® 



INTERFACE GUIDE

***Cressi Sub behält sich das Recht vor,
am Gerät aufgrund der ständigen technologischen Weiterentwicklung seiner Komponenten ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.***



ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- Lassen Sie keine Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Kartons usw.) in der Reichweite von Kindern, da diese gefährlich sein können.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass keine Produkte oder Komponenten beschädigt sind. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker oder Ihren Händler.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst von Cressi.
- Wenden Sie sich bei einer Störung an technisches Fachpersonal oder den Kundendienst von Cressi.
- Um die Gefahr einer Überhitzung zu vermeiden, halten Sie die Schnittstelle von Wärmequellen wie Heizungen, Thermostaten, Öfen, Herden usw. fern.
- Die Batterie darf immer nur von Erwachsenen und durch andere Batterien ersetzt werden, die die gleichen Eigenschaften haben wie die in dieser Anleitung angegeben.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften. Die

unsachgemäße Verwendung der Batterie kann zu Bränden, Explosionen oder anderen gefährlichen Ereignissen führen.

- Verschluckungsgefahr: Die Batterie muss von einem Erwachsenen an einem für Kinder unerreichten Ort ersetzt werden.
- Schließen Sie die Einspeiseklemmen nicht kurz.
- Entfernen Sie leere Batterien immer aus dem Produkt, um Schäden am Produkt durch mögliches Auslaufen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

Technische Daten:

Systemanforderungen:

- Android: Kompatibilität mit OS 7.0 und höher
- iOS: Kompatibilität mit OS 10.0 und höher
- Kommunikationstechnologie: Bluetooth Low Energy
- Frequenzbereich: 2,4-2,485 GHz
- Sendeleistung: 2,51 mW
- Leistung: Einwegbatterie, nicht wiederaufladbar, 3 V, CR2032
- Betriebstemperatur: -10 °C + 45 °C
- Batterielebensdauer 2 Jahre (100 Downloads/Jahre)

SYMBOLSCHLÜSSEL



Gebrauchsanweisung



WARNUNG!

Bei unsachgemäßer Verwendung können gefährliche Bedingungen entstehen.



WARNUNG.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.



**DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DER EU-
RICHTLINIE 2012/19/EG.**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss, indem Sie es entweder zu einer besonderen Entsorgungsstelle für elektrische und elektronische Geräte bringen oder es beim Kauf eines anderen ähnlichen Geräts an Ihren Händler zurückgeben. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Gerät am Ende seiner Lebensdauer zu einer speziellen Entsorgungsstelle zu bringen.

Wenn das ausgediente Gerät korrekt als getrennter Abfall gesammelt wird, kann es recycelt, behandelt und ökologisch entsorgt werden; dies vermeidet negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit und trägt zur Wiederverwertung der Materialien des Produkts bei. Weitere Informationen zu den verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.



**DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DER EU-
RICHTLINIE 2006/66/EG IN DER GEÄN-
DERTEN FASSUNG.**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie oder ihrer Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll über dafür vorgesehene Sammelstellen, die von der Regierung oder den örtlichen Behörden benannt wurden, entsorgt oder beim Kauf neuer gleichwertiger wiederaufladbarer oder nicht wiederaufladbarer Batterien an den Händler zurückgegeben werden müssen. Chemische Symbole (Hg für Quecksilber, Cd für Cadmium, Pb für Blei), die unter dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern aufgedruckt sind, geben die Art des

in der Batterie enthaltenen Stoffes an. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer zu speziellen Entsorgungsstellen zu bringen, um ihre Verarbeitung und ihr Recycling zu ermöglichen.

Die korrekte Entsorgung Ihres alten Spielzeugs trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Produkt besteht. Die unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Benutzer kann die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädigen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Cressi Sub, dass dieses Produkt (Funkgerät Typ ACSP_121_Interfaccia_BT, IRDA an BLE/USB-Schnittstelle), der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der vollständigen Konformitätserklärung ist abrufbar unter: https://www.cressi.com/easyUp/file/doc/bluetooth_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf

Gemäß der Entscheidung der Europäischen Kommission Nr. 2000/299/EG vom 06.04.2000 wurde das von diesem Pro-

dukt genutzte Frequenzband für alle EU-Länder harmonisiert, und daher ist dies ein Produkt der Klasse 1, das in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft verwendet werden kann. Cressi Sub behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Die Vervielfältigung, Übertragung, Transkription oder Übersetzung in eine andere Sprache, auch auszugsweise und in jeglicher Form dieses Handbuchs ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Cressi Sub strengstens untersagt.

GARANTIE

Das Produkt trägt eine Garantie gegen jegliche Konformitätsmängel unter normalen Gebrauchsbedingungen gemäß der Gebrauchsanweisung.

Die Gewährleistung gilt daher nicht bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Verschleiß oder zufällige Ereignisse entstanden sind.

Für die Dauer der Gewährleistung auf Konformitätsmängel beachten Sie bitte die spezifischen Bestimmungen der nationalen Gesetze, die im Land des Kaufs gelten, sofern vorhanden. (Cressi Sub deklariert die Dauer der Garantie auf zwei Jahre).

CRESSI BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE

Die Cressi BT-Schnittstelle ist ein Gerät, das sich über BT oder USB mit Ihrem Smartphone verbinden kann, um die Daten zu Ihrem Tauchgang herunterzuladen (1).



1)

1

Drücken Sie die Einschalttaste, um die Schnittstelle zu aktivieren.

2

Grüne LED, sie blinkt, wenn die Schnittstelle eingeschaltet ist (alle 3 Sekunden, 100 ms an).

3

Rote LED, stellt die Schnittstellenaktivität auf drei verschiedene Arten dar.




- • Fall 1: warten auf Verbindung (jede Sekunde, 100 ms an)
- • Fall 2: Datendownload über BT (alle 2,5 s, 100 ms an)
- • Fall 3: Datendownload über USB (immer eingeschaltet)

CRESSI BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE

Laden Sie die APP Cressi aus dem Apple Store oder Google Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.

Legen Sie Ihre Schnittstelle auf die Uhr, um sie über den Infrarotsensor zu erkennen (siehe 2).

Folgen Sie allen Anweisungen, um Ihre Daten herunterzuladen.

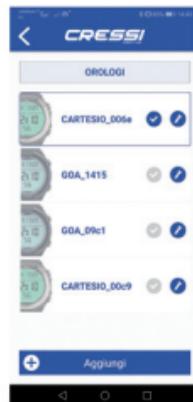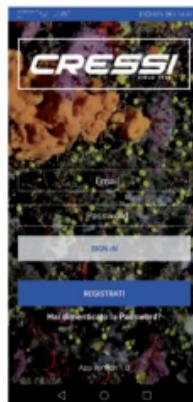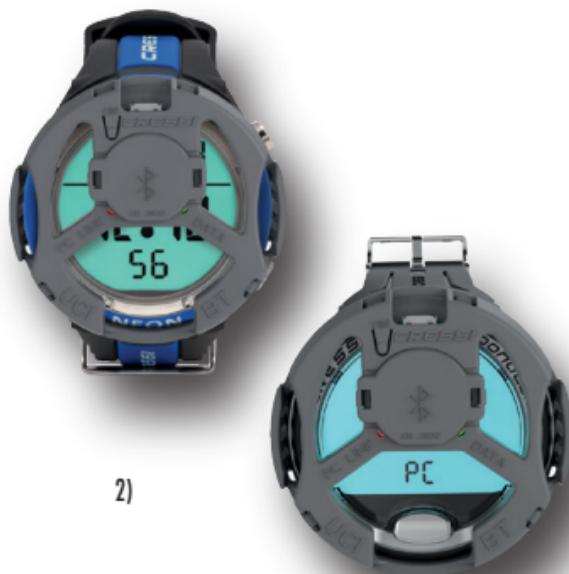

CRESSI BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE



3)

Um die Batterie auszutauschen, hebeln Sie eine der beiden Hakenseiten auf, wie auf dem Foto (3) gezeigt.
Setzen Sie die neue Batterie unter Beachtung der Polarität in den Deckel ein.
Montieren Sie die Deckel wieder.

Anmerkung: _____

CRESSI
SINCE 1946

Via Gelasio Adamoli, 501 - 16165 - GENUA - ITALIEN
TEL. +39 010 830.79.1 - FAX +39 010 830.79.220
info@cressi-sub.it - www.cressi.com



REV 04_2021_P.P.1975