



Manuale d'uso
User Manual
Manuel d'utilisation
Manual de uso
Benutzerhandbuch
用户手册
Manual do usuário

DIGI 2



SOMMARIO

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI.....	4
LETTURA DELLE INDICAZIONI SUL DISPLAY	6
PRESENTAZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI	7
Che cosa non è la consolle DIGI 2:	7
Che cosa è la consolle DIGI 2:	7
COME COLLEGARE LA CONSOLLE DIGI 2.....	7
COME ATTIVARE LA CONSOLLE DIGI 2	8
SEQUENZA DI AVVIO DOPO ATTIVAZIONE	8
SCHERMATA DI SUPERFICIE (PRE IMMERSIONE).....	8
SCHERMATA DI IMMERSIONE	9
SCHERMATA DI SUPERFICIE (POST IMMERSIONE).....	10
SPEGNIMENTO AUTOMATICO DISPLAY	11
BATTERIA	11
CAMBIO BATTERIA	13
FUNZIONI “SMART COVER”	16
CAMBIO UNITÀ DI MISURA	17
CAMBIO GUSCIO DI PROTEZIONE COLORATO	18
MANUTENZIONE DELLA CONSOLLE DIGI 2	19
SCHEDA TECNICA	20
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	21
SMALTIMENTO PRODOTTO	21

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI:

 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda l'utilizzo della consolle DIGI 2 solo dopo aver letto, compreso e capito il seguente manuale istruzioni.

 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Si riserva di rifiutare l'assistenza in garanzia in caso di inosservanza delle indicazioni di manutenzione indicate nel presente manuale.

 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda l'utilizzo della consolle DIGI 2 solo a chi abbia frequentato con successo un corso subacqueo e, al termine del quale, abbia conseguito il necessario brevetto d'immersione.

 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivanti da un uso improprio della consolle DIGI 2.

 **ATTENZIONE!** Non immergersi mai da soli! La consolle DIGI 2 non sostituisce il compagno d'immersione.

 **ATTENZIONE!** La consolle DIGI 2 è uno strumento da utilizzare esclusivamente nelle immersioni sportive e ricreative e non in ambito professionale.

 **ATTENZIONE!** Le immersioni effettuate in ambienti con visibilità particolarmente scarsa potrebbero portare ad avere una leggibilità della consolle DIGI 2 difficoltosa o nulla. Evitare l'immersione quando si presentano queste condizioni.

 **ATTENZIONE!** Non immergersi con la smart cover inserita nell'alloggiamento del display! La sua rimozione, in profondità, causerebbe l'accensione tardiva dello strumento con la conseguente errata misurazione dei parametri relativi alla profondità, profondità massima, range e tempo d'immersione! Prestare la massima attenzione!


 **ATTENZIONE!** Prima di immergersi controllare sempre che le unità di misura siano impostate correttamente. Un'errata impostazione potrebbe causare confusione e interpretazioni errate delle informazioni fornite con possibile grave nocumento alla salute dell'utilizzatore.

 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda fortemente di consultare frequentemente i dati forniti dalla consolle DIGI 2 durante lo svolgimento dell'immersione. Le condizioni di temperatura, eventuali sforzi fisici maggiori rispetto a immersioni standard o condizioni di particolare stress emotivo possono variare notevolmente i consumi d'aria e solo con una attenta e frequente lettura il subacqueo può prevenire problematiche potenziali.

 **ATTENZIONE!** Utilizzare solo aria respirabile secondo i requisiti della norma uni EN 12021.

 **IMPORTANTE!** Non superare i limiti operativi degli strumenti. Il manometro è certificato per un uso con pressione non superiore a 300 BAR. La massima pressione di esercizio del manometro è indicata sulla parte posteriore dello strumento. La mancanza di queste precauzioni può provocare lesioni gravi o addirittura la morte.

 **IMPORTANTE!** Non superare i limiti operativi degli strumenti. A questo proposito si ricorda che gli autorespiratori ad aria a circuito aperto sono certificati a 50 m di profondità secondo la norma EN 250:2014. Lo scopo è quello di garantire un livello minimo di funzionamento sicuro dell'apparecchio fino ad una profondità massima di 50 m, considerando che le didattiche fissano in 40 m il limite delle immersioni sportive ad uso ricreativo, senza effettuazione di alcun tipo di lavoro subacqueo.

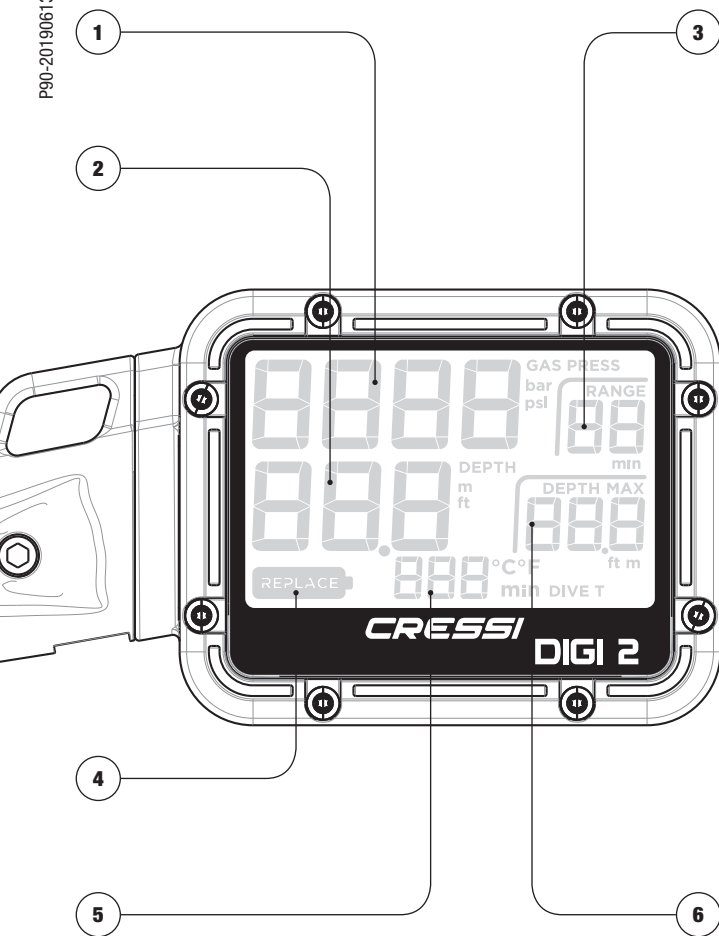

LETTURA DELLE INDICAZIONI SUL DISPLAY

- | | |
|----------|--|
| 1 | PRESSIONE BOMBOLA ATTUALE (settabile in BAR o PSI) |
| 2 | PROFONDITÀ ATTUALE (settabile in m o ft.) |
| 3 | RANGE |
| 4 | Indicatore stato batteria (vedi capitolo BATTERIA) |
| 5 | TEMPO D'IMMERSIONE (minuti), della precedente immersione
o TEMPERATURA (settabile in C° o F°).
Questi dati compaiono nel display, alternandosi reciprocamente. |
| 6 | PROFONDITÀ MASSIMA raggiunta nella precedente immersione
(settabile in m o ft) |

PRESENTAZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Congratulazioni, Cressi Sub S.p.A. si complimenta con Voi per l'acquisto della console DIGI 2, uno strumento sofisticato e completo, progettato nel Reparto Ricerca e Sviluppo e prodotto negli stabilimenti Italiani di Cressi Sub S.p.A. per garantire al subacqueo sportivo e ricreativo la massima efficienza e affidabilità nella misurazione e visualizzazione dei principali parametri necessari alla conduzione di una immersione in completa sicurezza.

 **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda l'utilizzo della console DIGI 2 solo a chi abbia frequentato con successo un corso subacqueo e, al termine del quale, abbia conseguito il necessario brevetto d'immersione

Che cosa non è la console DIGI 2:

 **ATTENZIONE!** Al fine di prevenire un utilizzo improprio, è assolutamente necessario comprendere che la console DIGI 2 non è un computer subacqueo.

 **ATTENZIONE!** La console DIGI 2 non effettua calcoli né visualizza alcun tipo di informazione relativa a: tempi e/o tappe di decompressione; curva di sicurezza; allarmi di velocità di risalita; tempi di non volo e/o desaturazione post immersione.

Che cosa è la console DIGI 2:

La console DIGI 2 è la moderna interpretazione, in chiave DIGITALE, della classica console analogica a 2 strumenti con un manometro, un profondimetro e un timer digitali di grande precisione e certificati che garantiscono un accurato monitoraggio della pressione delle bombole, della profondità, del tempo d'immersione e di altri dati utili al subacqueo.

COME COLLEGARE LA CONSOLLE DIGI 2

 **ATTENZIONE!** È consigliabile che, durante tutte le fasi di montaggio o smontaggio dello strumento sull'erogatore, quest'ultimo non sia montato sul rubinetto della bombola. Nel caso, accertarsi che il primo stadio/gruppo erogatore sia completamente depressurizzato.

Innanzitutto, svitare e rimuovere dal 1° stadio non pressurizzato dell'erogatore il tappo contrassegnato dalla indicazione HP (filetto 7/16" UNF), quindi, dopo aver verificato che, sia la sede sull'erogatore che l'O-ring della frusta dello strumento siano puliti, avvitare manualmente la frusta HP dello strumento sul 1° stadio dell'erogatore, dopodiché stringere con una chiave di misura adeguata oppure a rullino, senza eccedere la coppia 8 Nm.

 **IMPORTANTE!** Qualora vi troviate in difficoltà nel collegare/montare la console DIGI 2 è necessario che questa operazione venga svolta da un tecnico abilitato Cressi Sub S.p.A. Oppure dal vostro negoziante di fiducia, che sia certificato e autorizzato ad operare sulle attrezzature Cressi Sub S.p.A.

ATTENZIONE! Cressi Sub S.p.A. Declina ogni responsabilità per malfunzionamenti e/o danni che derivino da un errato o non corretto collegamento/montaggio della consolle DIGI 2 al primo stadio/gruppo erogatore!

IMPORTANTE! Cressi Sub S.p.A. Raccomanda di utilizzare la consolle DIGI 2 in immersione collocandola all'interno della propria configurazione preferita in una posizione idrodinamica ottimale, sfruttando gli agganci previsti, al fine di prevenirne eventuali urti o appigli accidentali.

COME ATTIVARE LA CONSOLLE DIGI 2

Rimuovere la Smart cover (vedi capitolo FUNZIONI "SMART COVER"). La consolle DIGI 2 si attiva automaticamente mettendo in pressione il primo stadio/gruppo erogatore collegato alla bombola. La pressione della bombola deve essere superiore a 10 BAR.

ATTENZIONE! Non immergersi se la DIGI 2 non è correttamente collegata ad un gruppo scuba in pressione.

SEQUENZA DI AVVIO DOPO ATTIVAZIONE


Immediatamente dopo essere stata attivata, la consolle DIGI 2 esegue una sequenza di avvio nel corso della quale mostra nell'ordine:

1. Accensione di tutti i segmenti
2. Versione del FIRMWARE INSTALLATO
3. NUMERO TOTALE DELLE IMMERSIONI EFFETTUATE CON LA CONSOLLE DIGI 2
4. Esito dell'ultimo test tenuta: PASS/FAIL (vedi capitolo CAMBIO BATTERIA).

SCHERMATA DI SUPERFICIE (PRE IMMERSIONE)

Dopo la sequenza di avvio sopraggiunge la schermata di superficie con i seguenti dati:

1. PRESSIONE BOMBOLA ATTUALE (settabile in BAR o PSI)
 2. PROFONDITÀ ATTUALE (settabile in m o ft.)
 3. PROFONDITÀ MASSIMA raggiunta nella precedente immersione (settabile in m o ft)
 4. TEMPO D'IMMERSIONE (minuti), della precedente immersione – TEMPERATURA (settabile in C° o F°).
- Questi dati compaiono nel display, alternandosi reciprocamente.
5. STATO BATTERIA (vedi capitolo BATTERIA).

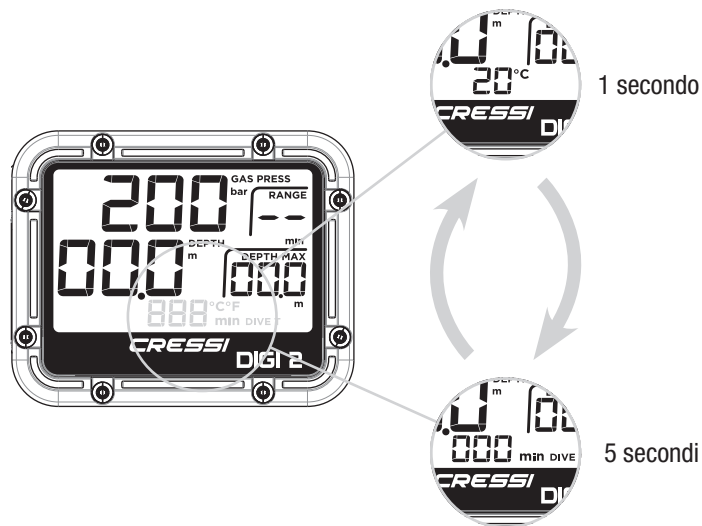

SCHERMATA DI IMMERSIONE

Se la consolle DIGI 2 è attiva l'immersione inizia una volta superata la profondità di 1,2 metri.


ATTENZIONE! Non immergersi con la smart cover inserita nell'alloggiamento del display! La sua rimozione, in profondità, causerebbe l'accensione tardiva dello strumento con la conseguente errata misurazione dei parametri relativi alla profondità, profondità massima, range e tempo d'immersione! Prestare la massima attenzione!

ATTENZIONE! Non immergersi se il display della consolle DIGI 2 indica valori diversi da quelli attesi e rivolgersi ad un centro assistenza Cressi.

ATTENZIONE! Non portare in immersione e/o bagnare la smart cover.

Superata la profondità di 1,2 metri la consolle DIGI 2 visualizzerà i seguenti dati:

1. Pressione bombola attuale (settabile in BAR o PSI) il dato lampeggia quando la pressione scende sotto i 50 BAR
2. Profondità attuale (settabile in m o ft.)
3. Profondità massima (settabile in m o ft.)
4. Tempo d'immersione (minuti) temperatura (settabile in °C o °F). Questi dati compaiono nel display, alternandosi reciprocamente
5. Range (minuti): indica il tempo mancante al raggiungimento della soglia dei 50 BAR, calcolato alla profondità attuale basandosi sul consumo medio d'aria rilevato nei minuti precedenti. Stato batteria (vedi capitolo BATTERIA).

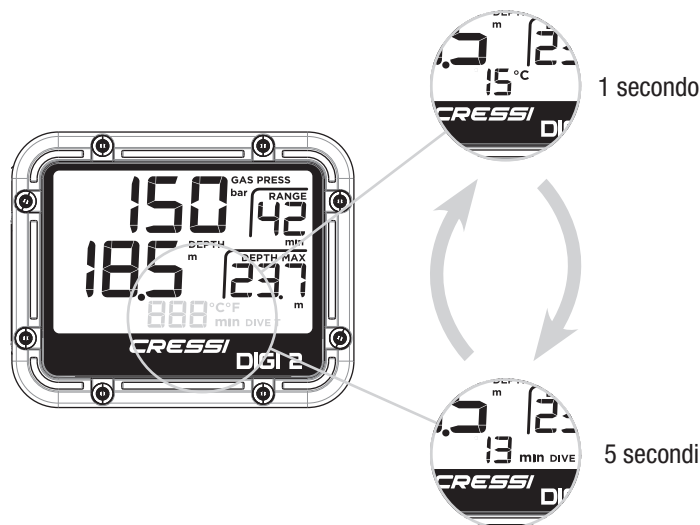


ATTENZIONE! L'immersione viene ritenuta conclusa dopo due minuti dal raggiungimento della superficie (profondità inferiore a 0,8 m). Se entro questo lasso di tempo ci si dovesse reimmergere, la consolle DIGI 2 proseguirà nell'incremento del tempo (dive time precedente la reimmersione) considerando una unica immersione.

ATTENZIONE! Cressi Sub S.p.A. Raccomanda fortemente di terminare l'immersione con almeno una riserva d'aria di 50 BAR, quantità d'aria a disposizione solo per eventuali e non programmabili emergenze. Sotto i 50 BAR il valore indicato lampeggia.

ATTENZIONE! Cressi Sub S.p.A. Raccomanda fortemente di consultare frequentemente i dati forniti dalla consolle DIGI 2 durante lo svolgimento dell'immersione. Le condizioni di temperatura, eventuali sforzi fisici maggiori rispetto a immersioni standard o condizioni di particolare stress emotivo possono variare notevolmente i consumi d'aria e solo con una attenta e frequente lettura il subacqueo può prevenire problematiche potenziali.

ATTENZIONE! Quando compare l'icona allarme batteria scarica "replace", sostituire la stessa con una nuova.

SCHEMATA DI SUPERFICIE (POST IMMERSIONE)

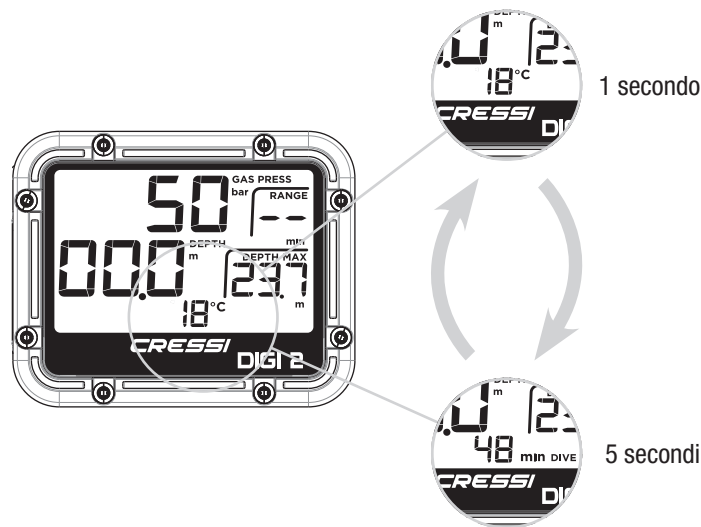

A immersione conclusa, trascorsi due minuti dal raggiungimento della superficie (profondità < 0,8m), la consolle DIGI 2 torna in modalità superficie (vedi cap. SCHEMATA DI SUPERFICIE [PRE IMMERSIONE]). Pertanto i dati evidenziati saranno i seguenti:

1. **PRESSIONE BOMBOLA ATTUALE** (settabile in BAR o PSI)
2. **PROFONDITÀ ATTUALE** (settabile in m o ft).
3. **PROFONDITÀ MASSIMA** raggiunta nella precedente immersione (settabile in m o ft).

4. TEMPO D'IMMERSIONE (min.), della precedente immersione – TEMPERATURA (settabile in C° o F°).
Questi dati compaiono nel display, alternandosi reciprocamente
5. STATO BATTERIA (vedi capitolo BATTERIA).


SPEGNIMENTO AUTOMATICO DISPLAY

La consolle DIGI 2 si spegne automaticamente dopo 2 minuti di inutilizzo in assenza di pressione.


IMPORTANTE! A fine immersione depressurizzare sempre il gruppo scuba.

BATTERIA


La DIGI 2 informa circa lo stato di carica della batteria mediante i seguenti step di visualizzazione dell'icona **Battery Replace** “REPLACE”

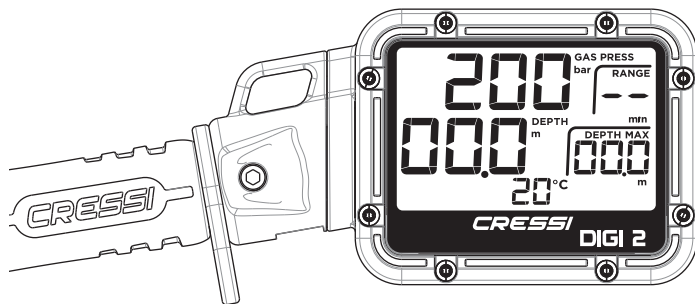

1. “REPLACE” spenta: lo strumento si trova nelle condizioni di carica ottimale per il suo funzionamento regolare.

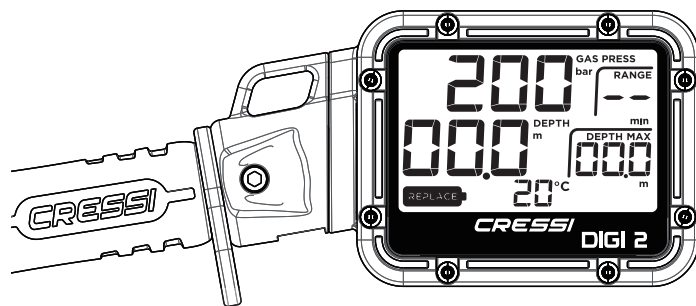

2. “REPLACE” accesa: la batteria è scarica. Cambiare la batteria.

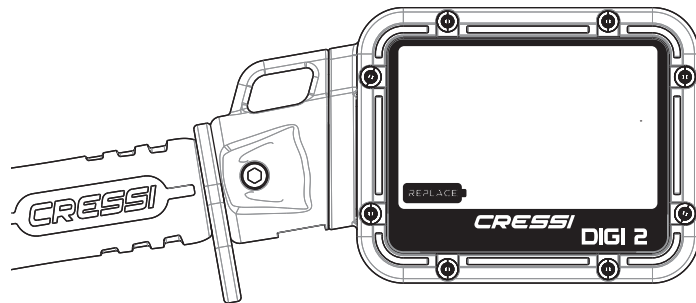


3. “REPLACE” accesa con il restante display spento: in questa condizione la batteria non è in grado di garantire un corretto funzionamento della consolle DIGI 2. Per questo motivo il display non visualizza informazioni e tutte le funzioni sono disabilitate. La batteria va rimossa per prevenire possibili danni.

 **ATTENZIONE!** Tenere nella dovuta considerazione che l'eventuale programmazione di una o più immersioni in acque fredde, o la permanenza della consolle DIGI 2 in ambienti esterni invernali e con temperature rigide, comporta una riduzione della capacità della batteria. Valutare, quindi, un cambio precauzionale anticipato o il dotarsi di un kit cambio batteria pronto per ogni evenienza.


 **IMPORTANTE!** In condizioni ottimali la durata della batteria è oltre i tre anni con una media di 50 immersioni all'anno, oppure un anno con 700 immersioni circa. Il consumo di energia e la conseguente durata della batteria dipendono dalla qualità della stessa, dalle azioni poste in essere per la salvaguardia della carica e dalle condizioni esterne di basse temperature a cui la consolle DIGI 2 può essere sottoposta e che potenzialmente ne possono diminuire le prestazioni. Si raccomanda di usare tutte le precauzioni comprese in questo manuale di istruzioni al fine di salvaguardare la capacità della batteria. Si raccomanda di tenere nella dovuta considerazione che l'eventuale programmazione di una o più immersioni in acque fredde e/o la permanenza in ambienti e luoghi con climi invernali e temperature rigide può comportare una riduzione della capacità della batteria. Valutare, quindi, un cambio precauzionale anticipato o il dotarsi di un kit cambio batteria pronto per ogni evenienza.

CAMBIO BATTERIA


Per procedere alla sostituzione della batteria operare seguendo questa lista:

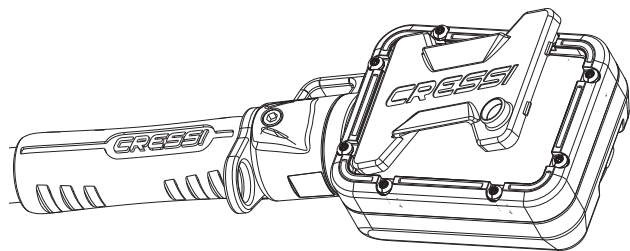


1. Rimuovere la smart cover.

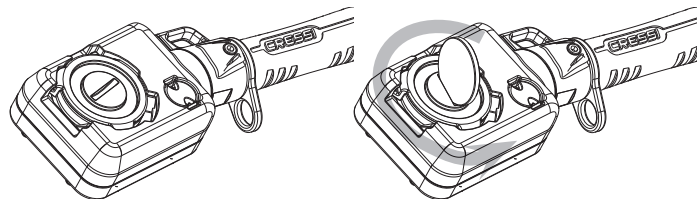


2. Svitare con una moneta di diametro adeguato il tappo di chiusura del vano batterie posto nel retro della console DIGI 2.

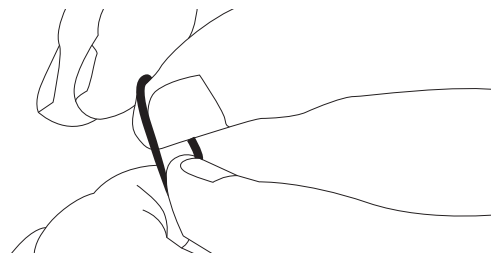

3. Cambiare o-ring al tappo di chiusura con uno nuovo e lubrificarlo leggermente ed esclusivamente con grasso al silicone.

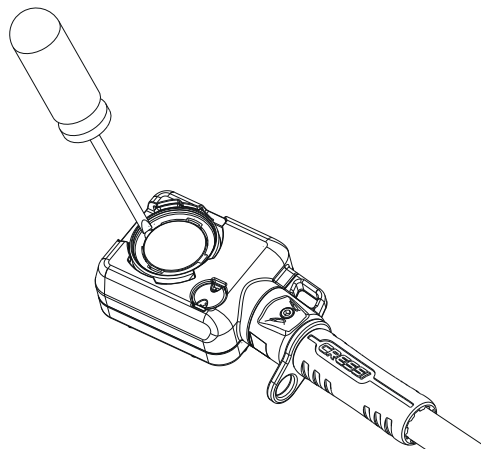

4. Infilare dolcemente nell'incavo indicato un oggetto a punta (un cacciavite a testa piatta piccolo) e fare leva con attenzione e delicatamente per estrarre la batteria esausta.

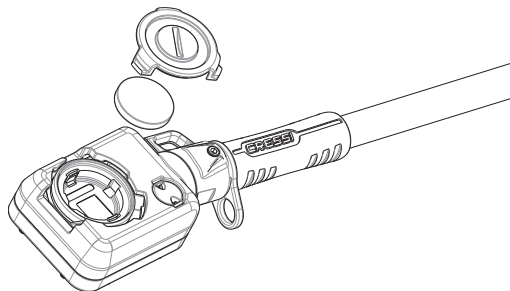


5. Cambiare la batteria CR2450 facendo attenzione a posizionare la nuova come la precedente con il polo positivo rivolto verso l'esterno senza richiudere con il tappo
6. Controllare l'accensione del display ed attendere l'avvio del countdown con il vano batteria ancora aperto
7. Entro un minuto dall'avvio del countdown richiudere il tappo di chiusura vano batteria.


Alla conclusione dell'operazione la consolle DIGI 2 effettua il test di tenuta dello strumento della durata di alcuni minuti.

Al termine del test, il responso della consolle DIGI 2 relativo al cambio batteria appena effettuato sarà:

8. PASS. Il controllo è positivo, il cambio batteria efficace.

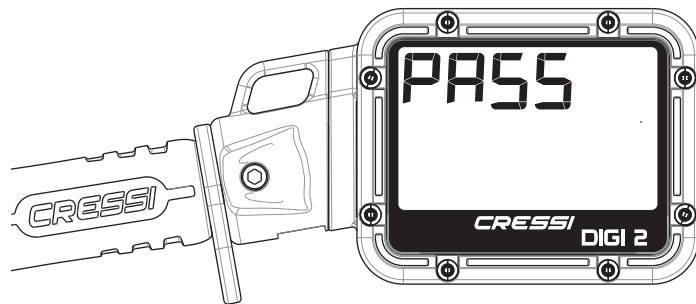

9. FAIL. Il controllo è negativo, operazione cambio batteria da rifare in quanto lo strumento non è al sicuro da un allagamento. RIPETERE LE OPERAZIONI DI CAMBIO BATTERIA!

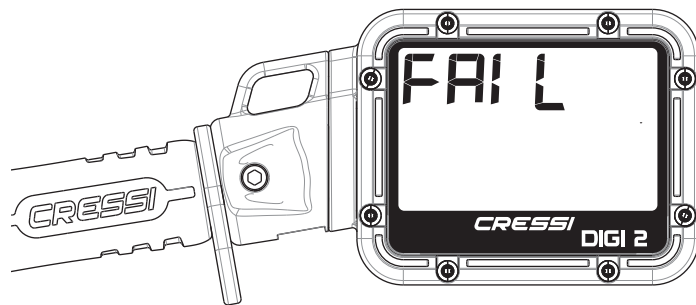

☞ **IMPORTANTE!** Il risultato del test relativo al cambio batteria (pass o fail) è visualizzabile in qualsiasi momento successivo al cambio batteria semplicemente riattivando la sequenza di avvio tramite smart cover o mettendo in pressione la consolle DIGI 2 (vedi cap. SEQUENZA DI AVVIO DOPO ATTIVAZIONE).


☞ **IMPORTANTE!** Non disperdere la batteria esausta nell'ambiente. La Cressi Sub S.p.A. consiglia di smaltirla secondo le normative vigenti.

☞ **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda di sostituire e lubrificare sempre l'o-ring del tappo batteria ogni volta sia necessario aprirne il vano.

☞ **ATTENZIONE!** Cressi Sub S.p.A. Raccomanda di sostituire la batteria esausta con il kit originale, certificato nella qualità dei componenti, a disposizione nei centri tecnici e/o negozi di fiducia abilitati Cressi Sub S.p.A.

☞ **ATTENZIONE!** Qualora si riscontrasse nella parte interna del vetro la presenza di umidità portare immediatamente la consolle DIGI 2 presso un centro autorizzato Cressi. È tassativamente vietato smontare il computer e i suoi componenti pena la decadenza immediata della garanzia. Cressi Sub S.p.A. Non è responsabile per i danni derivanti da un errata procedura di cambio batteria e/o di manomissione della consolle DIGI 2 da parte di personale non certificato per questo tipo di strumento.

FUNZIONI “SMART COVER”

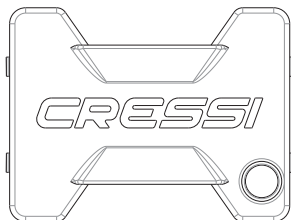

ATTENZIONE! Non immergersi con la smart cover inserita nell'alloggiamento del display! La sua rimozione, in profondità, causerebbe l'accensione tardiva dello strumento con la conseguente errata misurazione dei parametri relativi alla profondità, profondità massima, range e tempo d'immersione!

La “smart cover” protegge lo strumento da urti accidentali, risparmia la batteria durante i periodi di non utilizzo, permette il cambio delle unità di misura e consente di accendere temporaneamente il display per alcuni minuti per verificare lo stato di carica della batteria o prenderne familiarità prima dell'immersione.


ATTENZIONE! Non portare in immersione e/o bagnare la smart cover.

ATTENZIONE! Prima di immergersi controllare sempre che le unità di misura siano impostate correttamente. Un'errata impostazione potrebbe causare confusione e interpretazioni errate delle informazioni fornite con possibile grave nocumento alla salute dell'utilizzatore.

ATTENZIONE! La smart cover non è parte integrante del prodotto e va sempre rimossa al momento del collegamento del primo stadio /gruppo erogatore alla bombola.

ATTENZIONE! L'accensione del display mediante smart cover in quanto temporanea non permette l'uso della DIGI 2 se non è stata correttamente collegata e attivata (COME COLLEGARE LA CONSOLLE DIGI 2 e COME ATTIVARE LA CONSOLLE DIGI 2).

Per proteggere lo strumento da urti accidentali e ridurre il consumo della batteria applicare la “smart cover” come si vede nell'illustrazione che segue, rispettando l'orientamento e premendo fino ad avvertire i click di aggancio.

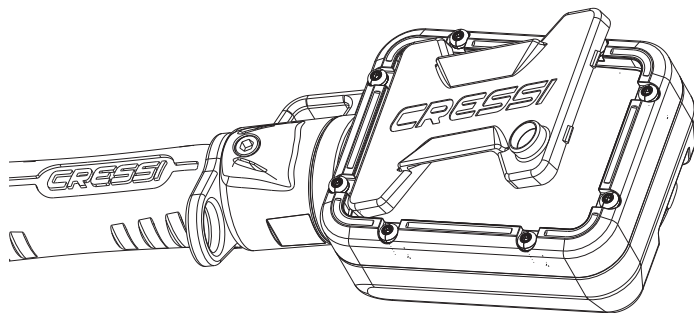


Rimuovendo la “smart cover”, dopo qualche istante, il display automaticamente si accende seguendo la procedura di avvio rimanendo acceso per due minuti.

Al termine dei due minuti si spegnerà automaticamente a meno che, nel frattempo, la consolle DIGI 2 venga messa in pressione, restando accesa per l'utilizzo.

CAMBIO UNITÀ DI MISURA

Per cambiare il sistema di unità di misura da metrico (BAR, metri, gradi centigradi) a imperiale (PSI, feet, gradi fahrenheit) e/o viceversa, secondo le proprie esigenze seguire i seguenti punti:

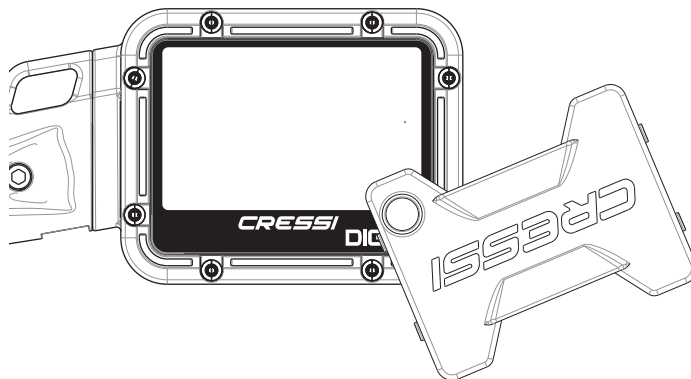


1. Quando la consolle DIGI 2 è accesa spegnerla avvicinando la “Smart Cover” rispettando l’orientamento in figura. Rimuovere la “Smart cover”.
2. Attendere sequenza di avvio e ripetere punto 1.
3. Attendere sequenza di avvio e ripetere punto 1, al successivo riavvio le unità di misura saranno diverse da quelle visualizzate precedenti la procedura.

CAMBIO GUSCIO DI PROTEZIONE COLORATO

La consolle DIGI 2 è rivestita da un guscio in silicone che oltre a caratterizzare esteticamente il prodotto lo protegge da urti accidentali. Il guscio può essere sostituito dall'utente o da un centro autorizzato seguendo le indicazioni seguenti:

- Smontare lo strumento dal primo stadio/gruppo erogatore.
- Separare il guscio dal corpo dello strumento partendo dal punto indicato.
- Tirare verso l'esterno con delicatezza disancorando la cover dai quattro ancoraggi perimetrali.
- A questo punto sfilare attraverso la frusta/manichetta la cover da sostituire.
- Infilare la nuova cover avendo cura di inserire tutti i fermi nelle apposite scanalature.
- Ricollegare lo strumento come indicato nel capitolo: "COME COLLEGARE LA CONSOLLE DIGI 2".

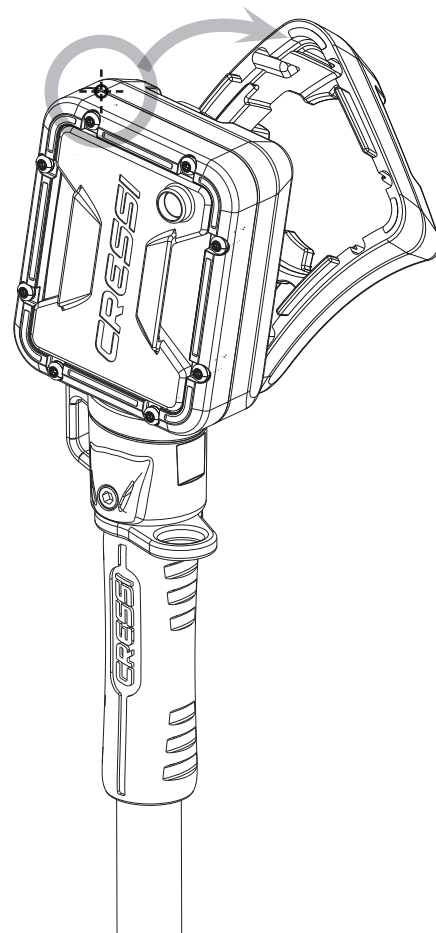

MANUTENZIONE DELLA CONSOLLE DIGI 2

La consolle DIGI 2 va preservata da schiacciamenti e/o urti e/o attrito da strisciamento con il terreno e/o con qualsiasi materiale che ne possa compromettere le funzioni operative ed estetiche. Durante il trasporto o lo stoccaggio la frusta/manichetta di alta pressione non deve essere particolarmente forzata nello stivaggio con pieghe eccedenti i 4 cm di raggio.

La consolle DIGI 2 va risciacquata con abbondante acqua dolce alla fine di ogni immersione.

 **IMPORTANTE!** Non usare prodotti chimici per l'operazione di lavaggio della consolle DIGI 2. Utilizzare solamente acqua dolce!

 **IMPORTANTE!** Non usare getti di aria compressa per l'asciugatura del prodotto per evitare di danneggiare il sensore di pressione.

 **IMPORTANTE!** La verifica delle tarature dello strumento deve essere eseguita annualmente presso un Centro Autorizzato Cressi Sub.

 **IMPORTANTE!** Verificare prima di ogni immersione che lo strumento si trovi in buone condizioni privo di condensa sotto il vetro e non ci siano perdite di aria.

La consolle DIGI 2 non deve essere lasciata in luoghi che abbiano temperature inferiori ai -20° o superiori ai $+70^{\circ}$.

Durante i periodi di non utilizzo si consiglia di riporre lo strumento in un luogo asciutto e aerato con la “smart cover” in posizione.

 **ATTENZIONE!** È fatto assoluto divieto di sostituire la frusta/manichetta montata originalmente sulla consolle DIGI 2 con una che sia di un tipo o modello diverso pena il decadimento immediato della garanzia.

 **ATTENZIONE!** In caso di necessità di disconnessione della frusta/manichetta dal primo stadio/gruppo erogatore e/o dall'unità DIGI 2, assicurarsi che la pressione all'interno della frusta/manichetta sia completamente assente.

 **ATTENZIONE!** La mancata osservanza delle procedure di ispezione e manutenzione può procurare gravi lesioni o addirittura condurre alla morte!

SCHEMA TECNICA

- **FUNZIONE MANOMETRO:** Pressione di esercizio: 0-300 BAR
- **FUNZIONE PROFONDIMETRO:** Profondità visualizzata:
0-120 metri
- **MISURA DELLA TEMPERATURA:** Campo di misurazione: da -10°C a + 50°C
Risoluzione: 1°C
Accuratezza: +/- 2°C
- **TEMPERATURA DI STOCCAGGIO** da -20 a 70 °C
- **TIMER:** Timer digitale, tempo d'immersione fino a 999 minuti.
- **BATTERIA:** Batteria CR 2450 sostituibile dall'utente.
Durata della batteria: 3 anni con in media 50 immersioni/anno, oppure 700 immersioni in un anno.
È disponibile il Kit originale batteria Cressi Sub S.p.A. completo di tutti i componenti da sostituire.
- **RETROILLUMINAZIONE:** La consolle DIGI 2 è dotata di display fotoluminescente. Se illuminato da una fonte di luce esterna resta luminescente in funzione della relativa esposizione, al fine di poter essere correttamente consultato in condizioni di scarsa illuminazione.

GARANZIA LIMITATA

La Cressi Sub S.p.A. garantisce il buon funzionamento di questo prodotto. Il vostro strumento Cressi-sub viene garantito per un periodo di 2 anni, dalla data di acquisto da parte del l'acquirente iniziale contro evidenti difetti di fabbricazione e/o assemblaggio del prodotto o di singole parti di esso, materiale ritenuto non idoneo che procuri il malfunzionamento dello strumento; evidenti errori nella

progettazione, o istruzioni e avvertenze d'uso errate o inadeguate. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto al dettaglio da parte del primo acquirente a fronte scontrino o fattura. La garanzia NON copre: i danni derivanti da uso improprio dell'attrezzatura, da cattiva manutenzione, da negligenza o modifiche, trasformazioni, adattamenti o manomissioni del prodotto finito. I danni derivanti da riparazioni eseguite da personale non autorizzato dalla Cressi Sub.

Qualora vengano verificate le condizioni di cui sopra, la garanzia decade automaticamente.

Durante il periodo di garanzia, la Cressi Sub, o un Centro di Assistenza Autorizzato Cressi Sub, provvederà, a propria esclusiva discrezione, ad eliminare gli eventuali difetti di materiale, di design e di lavorazione gratuitamente tramite riparazione del prodotto o sostituzione del prodotto in conformità con la presente garanzia limitata. La richiesta di riparazione in garanzia verrà soddisfatta gratuitamente ad esclusiva discrezione della Cressi Sub di un Centro Autorizzato Cressi Sub e il prodotto verrà riparato o sostituito entro un tempo ragionevole;

Se il prodotto verrà riscontrato non conforme ai termini e alle condizioni di cui alla presente garanzia limitata, la Cressi Sub o un Centro Autorizzato Cressi Sub si riservano il diritto di addebitare le spese di manutenzione e/o riparazione.

La garanzia non può essere trasferita dal proprietario iniziale a terzi ed è comprovata dalla data di acquisto (fa fede la data della fattura d'acquisto o dello scontrino fiscale).

Tutte le riparazioni non coperte da garanzia verranno eseguite a carico del proprietario.

La garanzia non copre alcun documento o garanzia stilati dal rivenditore o dai rappresentanti oltre i termini previsti da questa garanzia.

Nessun rivenditore o rappresentante è autorizzato ad apporre alcuna modifica a questa garanzia o a fornirne un'altra aggiuntiva.

In caso di reclamo, inviare il prodotto, in porto assegnato, al vostro rivenditore Cressi-sub o a un centro riparazioni autorizzato, indicando il vostro nome, cognome ed indirizzo e allegando lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto.

I centri autorizzati Cressi-Sub possono essere indicati dai rivenditori o, in alternativa, dalla stessa Cressi Sub S.p.A. inviando un'email all'indirizzo:

info@cressi.com

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi intervento eseguito da personale non autorizzato dalla Cressi Sub.

Le istruzioni e le indicazioni contenute all'interno di questo manuale, sono basate sulle informazioni riguardanti l'attrezzatura più aggiornate disponibili prima della stampa. La Cressi Sub si riserva il diritto di apportare modifiche al contenuto in qualsiasi momento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Questo strumento è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/30/EU sulla compatibilità elettromagnetica.

Questo strumento soddisfa i requisiti previsti dalla norma UNI EN 250:2014 (i manometri per immersioni sono DPI di III categoria) quest'ultima in conformità al Regolamento (UE) 2016/425, che stabilisce le condizioni di immissione sul mercato ed i requisiti essenziali minimi di sicurezza dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

Di conseguenza esso riporta la marcatura CE seguita dalla identificazione dell'organismo di certificazione 0474 identificante il RINA, ovvero l'Organismo di prove notificato che ha completato l'esame del tipo di questo prodotto e ne controlla la produzione ai sensi del Modulo B+C2 del regolamento (UE) 2016/425.

La certificazione è valida fino alla profondità di 50m, come definito nella UNI EN 250:2014.

Questo strumento è stato progettato per soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI EN 13319:2000 relativa ai Profondimetri e Dispositivi Combinati per la Misurazione di Profondità e Tempo.

SMALTIMENTO PRODOTTO

Considerare il presente dispositivo come rifiuto elettronico.

Non gettare nei rifiuti comuni.

Conferirlo nelle apposite aree comunali dedicate o restituirlo a Cressi Sub S.p.A.





Via Gelasio Adamoli, 501 - 16165 - Genova - Italia

Tel. +39 010 830.79.1 - Fax +39 010 830.79.220

info@cressi.com • www.cressi.com